



Byd velkommen til Toprents seneste nyhed:

TOPBUSTER

elektrostatisk sprayer, som med de rette midler kan desinficere alle steder!


- ✓ CE godkendt
- ✓ Elektrostatisk
- ✓ Lang batteritid
- ✓ Lækkert design
- ✓ Nådesløs mod bakterier og vira

Som bonus får du lige nu 2 x 1l. LifeClean med hver **TOPBUSTER**, som har dokumenteret effekt mod bl.a. Covid-19!

kontakt Toprent på 70 15 55 75

Brugervejledning til **TOPBUSTER**

- elektrostatisk håndholdt sprayer

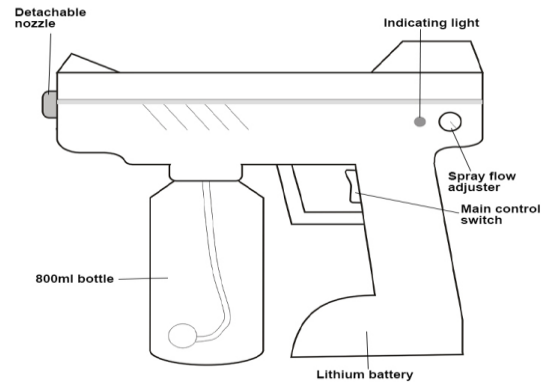

Produktstr.	27 x 26 x 4 cm	Ladetid	4,5 timer
Batterioplader	DC12V	Funktionstid	5-6 timer
strømforsyning	110-240V/50-60HZ	Tankkapacitet	800ML
Batteristr.	3,6V 2600 mAh 9,36Wh	Sprøjteafstand	Ca.1 m.

Brugervejledning:

- 1.Sørg for at sprayeren er fuldt opladet inden brug første gang.
- 2.Fyld væske i tanken. Og påsæt tanken på sprayer igen.
- 3.Peg mod ønsket overflade og tryk på hovedkontakten, start spray.
- 4.Hvis du ønsker at benytte lav styrke, så brug styrkeknappen på siden.
- 5.Den elektrostatiske funktion vil være mere tydelig på ledende materialer, og giver bedre resultater ved større spraymængde.

Brugsanbefalinger:

- 1.Denne sprayer anbefales ikke til brug med ethylalkohol, brændbare produkter såvel som stærk syre og alkali.
- 2.Bruger skal være opmærksomme på at benytte den rette væske og benytte maskinen efter anvisningerne for at undgå skader på bruger og overflader.
- 3.Brug ikke sprayer ved brændbare og eksplosive steder.
- 4.Venligst ikke benyt sprayer i mod vindretningen.
- 5.Den yderst effektive TOPBUSTER kan være statisk, derfor anbefaler vi at gravide, folk med hjerteproblemer eller andre sygdomme hvor statisk elektricitet kan påvirke dem, ikke benytter denne sprayer.

VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

VENLIGST FØLG NEDENSTÅENDE ANBEFALINGER FOR AT
UNDGÅ ELEKTRISK STØD.



**Venstre
hånd**



Højre hånd



- ⚠ Hold din hånd på jordforbindelsesknappen før du trykker på aftrækkeren.
- ⚠ Hold hele tiden fast i håndtaget så du har fat i jordforbindelsesknappen.
- ⚠ Hverken rør eller sæt noget i dysen under brug
- ⚠ Rør ikke ved bevægelige ting.
- ⚠ Lad maskinen være under opsyn under brug.
- ⚠ Stå ikke over under eller over vand under brug.
- ⚠ Brug ikke udenfor, når det regner.
- ⚠ Brug aldrig i nærheden af børn.
- ⚠ Opbevar altid maskinen uden for børns rækkevidde
- ⚠ Der er en ekstra nål og dyse med i pakken. Venligst brug nålen hvis noget blokerer dysen, og benyt den ekstra dyse, hvis den eksisterende bliver beskadiget.